




















## Информация о компенсационных зазорах

- Предусмотрите компенсационные зазоры у всех неподвижных ограничителей, стен зданий, колодцев, садовых оград, бордюров, опор, водосточных труб и т.д., шириной не менее 10 мм (рис.5).
- Учитывайте линейное расширение композитного материала – 1 мм на 1 погонный метр доски. Оставляйте зазоры между торцами террасных досок – 3-5 мм (рис.6, рис.7) для компенсации линейного расширения материала. Величина зазора зависит от места установки настила и количества попадающих на настил солнечных лучей. Для уточнения необходимой величины зазоров обращайтесь в отдел сервиса компании Savewood.
- Необходимо учитывать, что при монтаже на открытых пространствах при плюсовой температуре окружающей среды в дневное время и отрицательной в ночное, компенсационные зазоры будут меняться.
- При укладке торцевых досок со стыком в ус должен соблюдаться зазор 3-5 мм (рис.8), при этом концы досок должны опираться каждый на свою лагу, смонтированную параллельно к шву в ус.

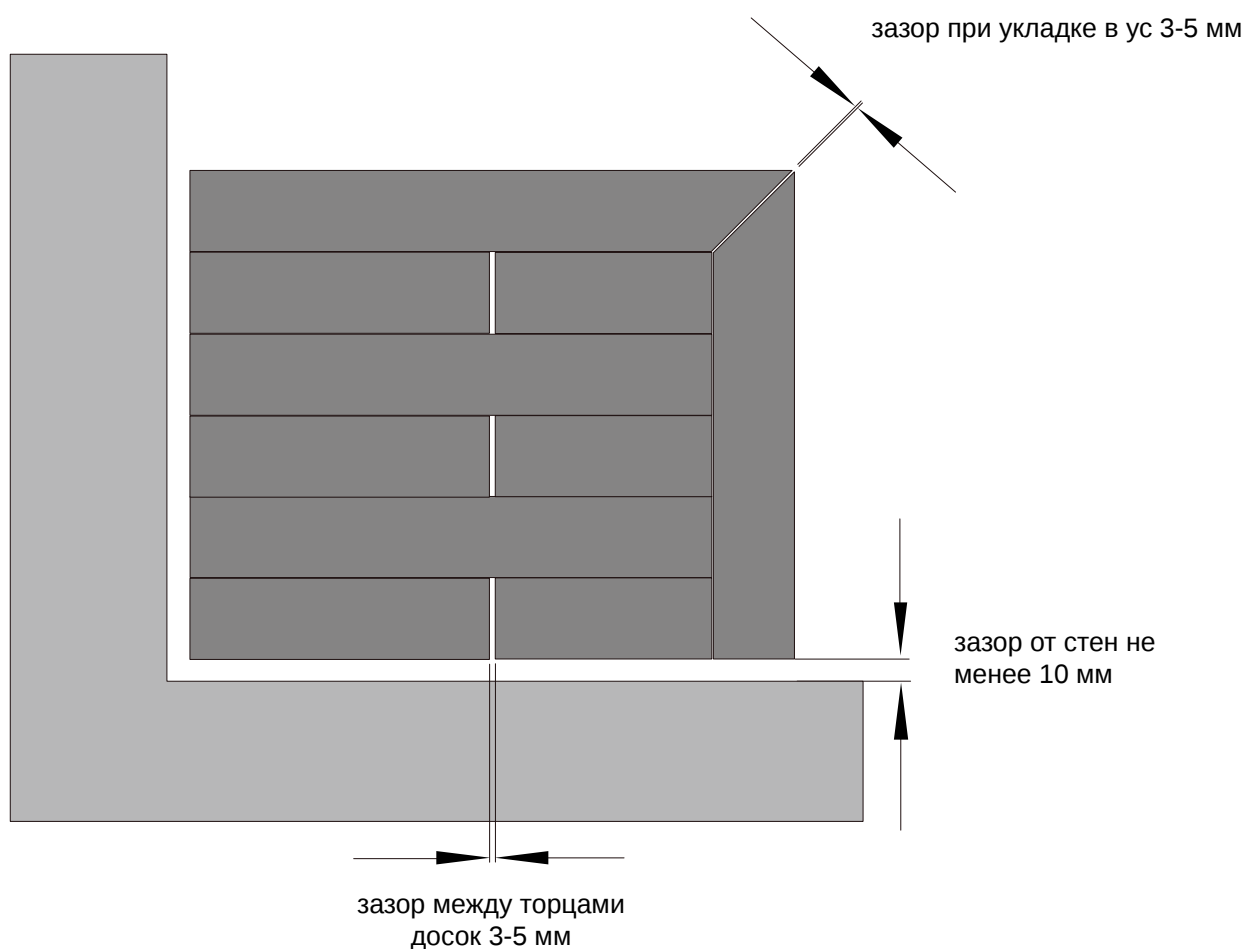

# Инструкция по монтажу террасной доски SW Padus

## Информация для потребителя

- Террасная доска из ДПК не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м<sup>2</sup> настила.
- Необходимо избегать точечной нагрузки на материал предметами, площадь которых менее 2,5 см<sup>2</sup> (ножки столов и стульев), а также предметами, длина или ширина которых составляет менее 2,5 см.
- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 50-70% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течение нескольких недель после монтажа, и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий. Случайные пятна белесого цвета не являются дефектом. В течение 6-12 месяцев цвет изделия стабилизируется и выравнивается.
- Погрешность в измерении ширины профиля террасной доски в промежутке  $\pm 2$  мм допустима и не является нарушением качества.
- Небольшие сколы и потертости на торцах профилей не являются дефектом продукции. Перед укладкой продукцию необходимо отторцевать, Savewood предусматривает дополнительный запас длины до 2 см на каждом профиле для торцевания.
- Террасная доска может обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.
- Следует иметь в виду, что каждый распиленный фрагмент уменьшает длину доски на 3 мм.
- Рекомендуется сохранять вкладыш с номером и датой упаковки продукции до окончания монтажа настила для упрощения обращения в сервисный центр или по гарантии в случае необходимости.

## Несколько распространенных ошибок при укладке, которых следует избегать

- Склеивание досок между собой.
- Соединение лаг встык без компенсационного зазора.
- Укладка досок или лаг вплотную к стене или другому препятствию.
- Излишнее усилие при вкручивании шурупов.
- Укладка уголка и финишного профиля без температурного зазора.
- Плохой отвод воды из-под настила.

## Уход за настилом из террасной доски из ДПК

- Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже  $-5^{\circ}\text{C}$ .
- Перед монтажом следует выдержать нераспакованную продукцию при температуре не ниже  $-15^{\circ}\text{C}$  в течение не менее 12 часов.
- Поддерживайте чистоту в зазорах между досками и по периметру настила для хорошей циркуляции воздуха и отвода дождевой и талой воды.
- Необходимо очищать покрытие минимум 1 раз в год под давлением не более 80 bar, на расстоянии не менее 200 мм, чистой водой, либо водой с добавлением моющего средства для ДПК.
- При попадании масла или жира на поверхность смойте его как можно быстрее с применением моющего средства для ДПК или раствором из 1/3 стакана стирального порошка и 2/3 стакана бытового очистителя на 4 литра воды.
- Не оставляйте чистящие средства на поверхности настила более чем на несколько минут, тщательно смывайте их водой.
- Для очистки от загрязнений не используйте хлоросодержащие растворители, щелочные вещества, активные окислители, абразивные средства, щетки с жесткой щетиной.
- Используйте подставки под цветочные горшки и другие предметы, например подушки под ножки мебели.
- Не используйте на террасном покрытии коврики из резины, их основа может окрасить террасу. Используйте виниловые или тканевые коврики.
- Не ставьте на террасный настил предметы, нагретые выше  $50^{\circ}\text{C}$ , настил может деформироваться.
- Не оставляйте на настиле металлические предметы с пятнами ржавчины.
- Для очистки покрытия от снега, используйте только пластиковые лопату и щетку.
- Не превышайте допустимую нагрузку на 1 кв.м настила.
- Периодически проверяйте и регулируйте качество крепления террасной доски к основанию настила.

## Хранение и транспортировка

- Профили SW Padus необходимо хранить в упаковке производителя.
  - Поддоны, содержащие профили SW Padus, а также отдельно профили SW Padus, необходимо хранить в сухом и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, при температуре от  $-35^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха 50-60%.
  - Складеировать и транспортировать профили SW Padus необходимо в горизонтальном положении в упаковке производителя.
  - При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования упаковок не должна превышать 1 м.
  - При длительном хранении в летнее время не рекомендуется хранить продукцию на открытых площадках.
  - При длительном хранении продукции стоит вскрыть упаковку.
  - Выгрузка и перегрузка профилей SW Padus должна происходить с осторожностью, не бросая их.
  - Убедитесь, что профили SW Padus надежно закреплены при транспортировке, и исключено их скольжение между собой.
  - Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, УФ), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью выложены вне помещения, в течение 12-14 недель произойдет стабилизация по цвету.
- v
- Для ускорения стабилизации рекомендуется дважды обильно промыть настил после его укладки.